
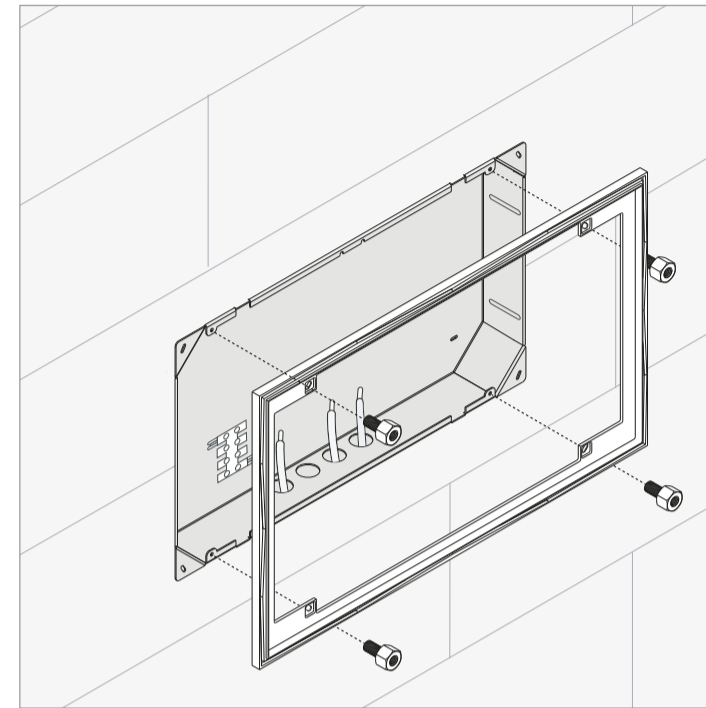
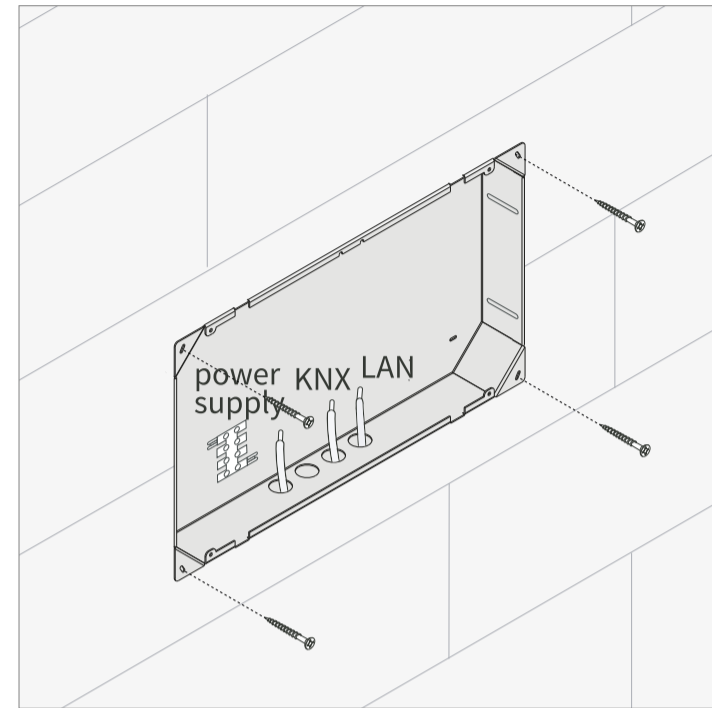
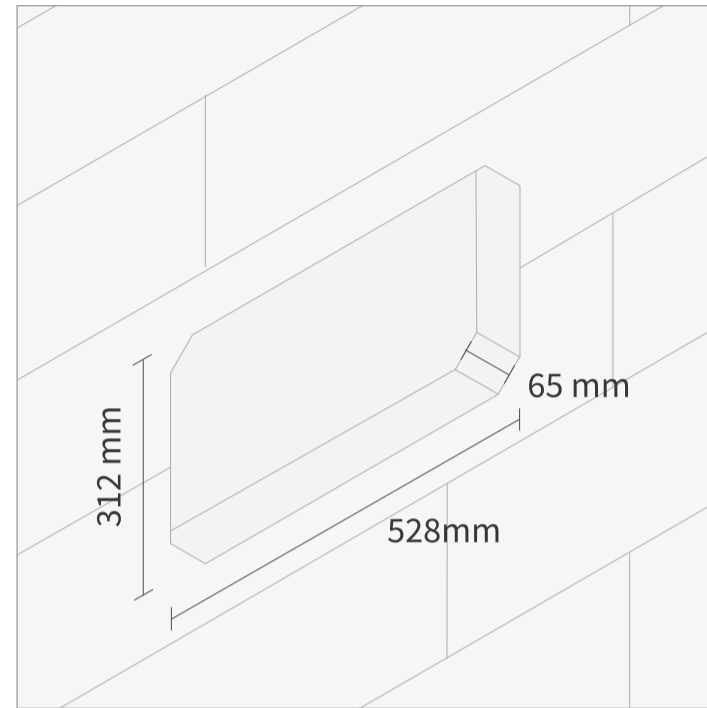


Controlpro

Anleitung zum flächenbündigen Einbau / Instructions for the flush mount installation





Mauerwerkinstallation / Brickwork-Installation

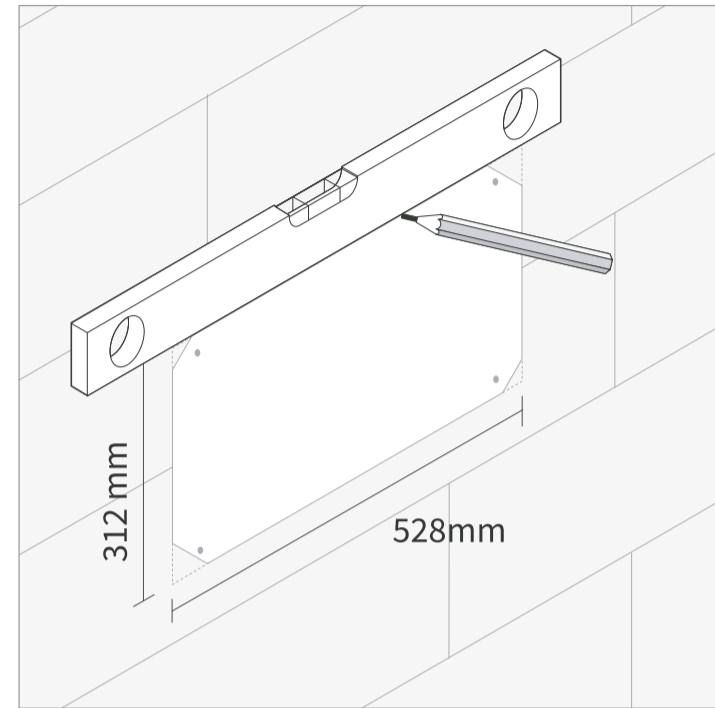


Diese Anleitung an den Rahmen schrauben und als Spritzschutz verwenden / Screw these instructions to the frame and use as a splash guard



Hohlwandmontage / Cavity wall-installation

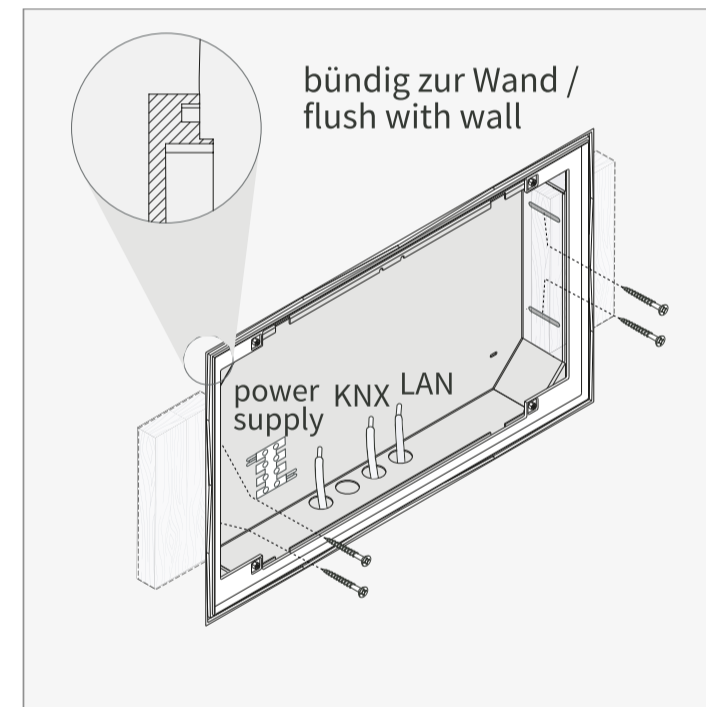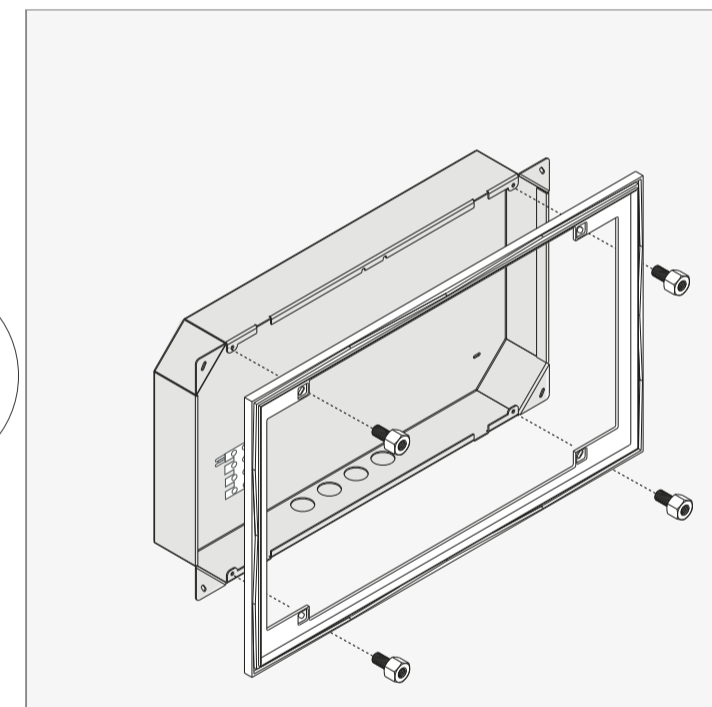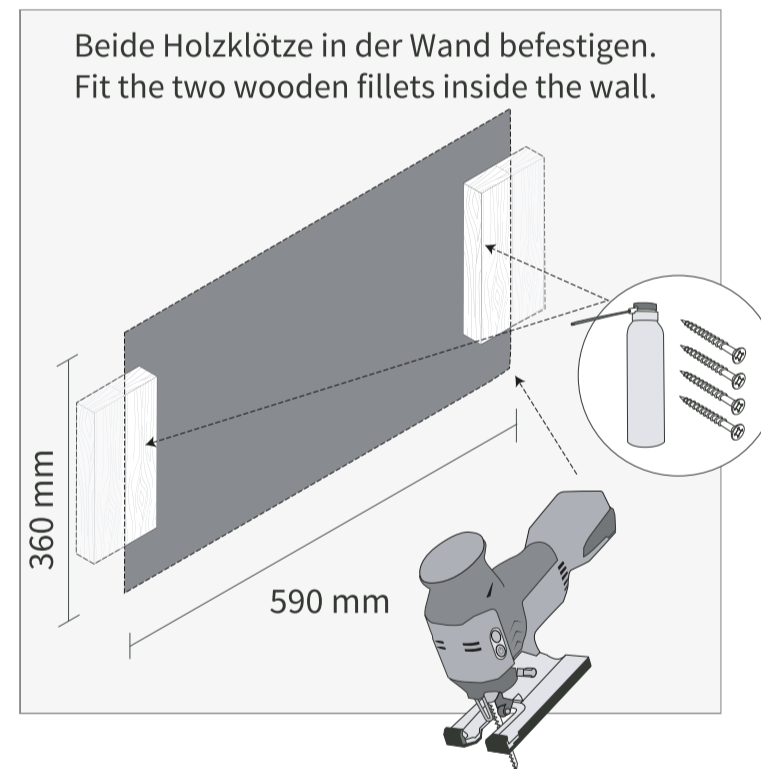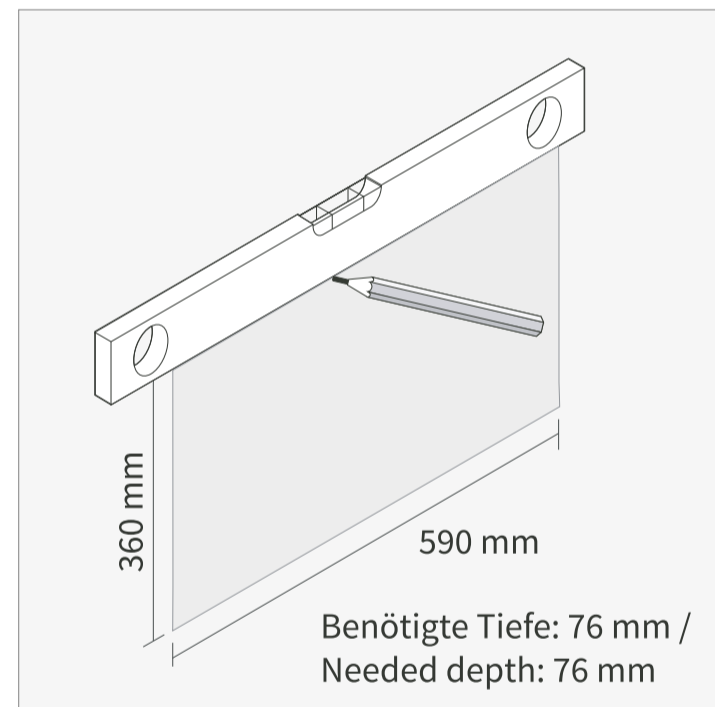

Diese Anleitung an den Rahmen schrauben und als Spritzschutz verwenden / Screw these instructions to the frame and use as a splash guard

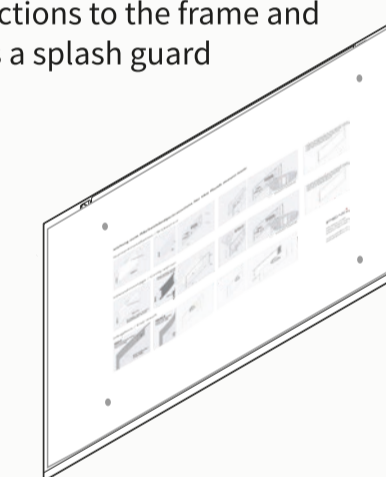

Endergebnis / End result

